

リモコン取扱説明書

この度はルームスイッチをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をご覧ください、正しくご使用ください。


使用上のご注意

- 落としたり、水をかけないでください。故障の原因となります。
- 壁スイッチは常に電源を入れたの状態にしてください。電源を切るとリモコン操作できません。
- リモコンと照明器具は30メートル以内にしてください。障害物がある場合は10メートルとなります。

ルームスイッチ対象製品（以下「照明器具」という）とリモコンをペアリング（P3 ペアリングの設定と解除について）することで、複数の照明器具を一括で操作したり、チャンネル別で個別に操作することができます。（P4 操作方法について）


一括操作

リモコンとペアリングしているすべての照明器具を一括で操作できます。（P4 一括操作）

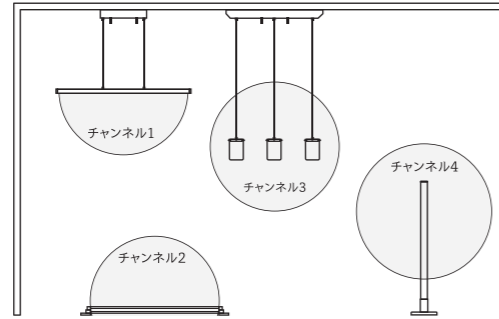


個別操作

リモコンとペアリングしている照明器具をチャンネル別で操作できます。（P4 個別操作）

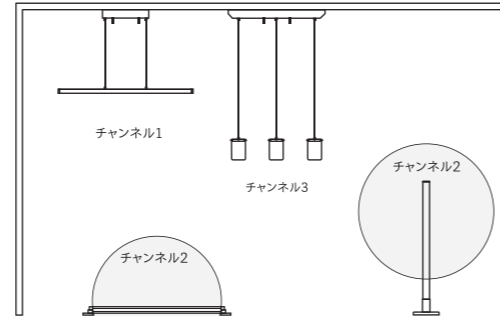


メモリー操作

任意の明るさ、色温度を記憶できます。メモリーボタンを押すだけで、設定した点灯状態にします。メモリーは各チャンネルごとに2つまで記録できます。（P6 メモリー操作）

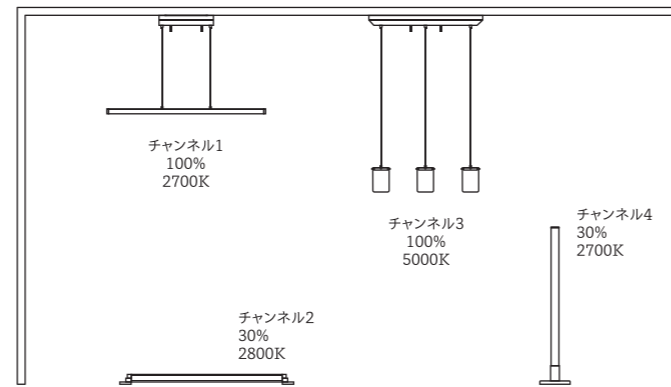



1

各ボタンの名称と機能について

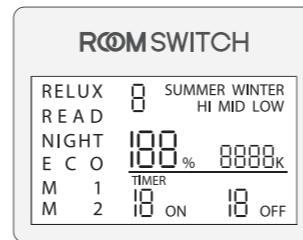

ディスプレイ

説明のためすべてを表示しています。実際にはこの表示になりません。ディスプレイの表示が薄くなったり、操作がうまくいかないときは、電池を交換してください。

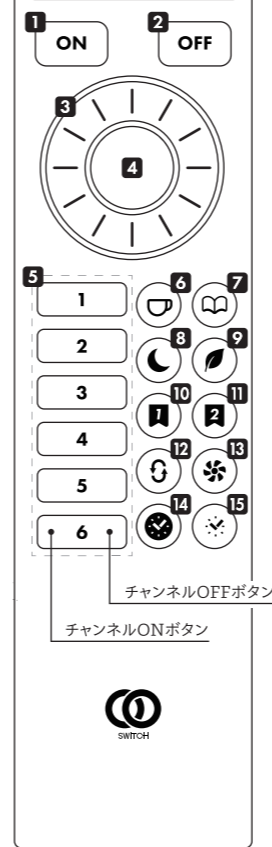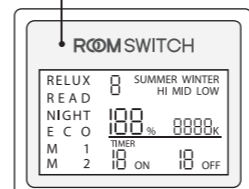

1 ONボタン(チャンネル0)

リモコンとペアリングしているすべての照明器具を点灯します。（P4 一括操作）

9 ECOボタン

明るさを約30%減らします。（P6 エコモード）

2 OFFボタン

リモコンとペアリングしているすべての照明器具を消灯します。（P4 一括操作）

10 メモリー1ボタン

メモリー1に設定した点灯状態で点灯します。（P6 メモリー操作）

3 調光・調色ダイヤル

光の明るさと、色温度を調節します。（P4 調光・調色）

11 メモリー2ボタン

メモリー2に設定した点灯状態で点灯します。（P6 メモリー操作）

4 切替ボタン

調光・調色ダイヤルのモードを切り替えます。（P4 調光・調色）

12 風向切替ボタン

ファンの回転方向を切り替えます。（P6 風向き切り替え）

5 チャンネルボタン

チャンネルとペアリングしている照明器具を点灯・消灯します。（P3 チャンネルボタンについて）

13 風量切替ボタン(ファンON・OFF)

ファンのON・OFFと風量を切り替えます。（P6 風量切り替え）

6 RELUXボタン

明るさ50%、色温度2800Kにします。（P5 リラックスモード）

14 ONタイマーボタン

1時間単位でONタイマーを設定できます。（P6 タイマー機能）

7 READボタン

明るさ100%、色温度5000Kにします。（P5 リードモード）

15 OFFタイマーボタン

1時間単位でOFFタイマーを設定できます。（P6 タイマー機能）

8 NIGHTボタン

明るさを1%、色温度4600Kにします。（P5 ナイトモード）

2

ペアリングの設定と解除について

チャンネルと照明器具をペアリングする

チャンネル1と照明器具をペアリングする手順を説明します。(1つのチャンネルに100台まで照明器具をペアリングできます)

1 壁スイッチまたはコンセントの電源を入れます。

2 照明器具を点灯させます。※すでに点灯している場合は**1**からやり直してください。

3 点灯したら**3秒以内**にチャンネルボタンの左側を、**1回**押します。

4 電球が**3回点滅**したらペアリング設定成功です。点滅しない場合は**1**からやり直してください。

チャンネルとペアリングしている照明器具を解除する

すでにチャンネルとペアリングしている照明器具を別のチャンネルにペアリングする場合は、一度ペアリングしているチャンネルから照明器具を解除しなければなりません。チャンネル1から照明器具のペアリングを解除する手順を説明します。

1 壁スイッチまたはコンセントの電源を入れます。

2 照明器具を点灯させます。※すでに点灯している場合は**1**からやり直してください。

3 点灯したら**3秒以内**にチャンネルボタンの左側を素早く、**5回**押します。

4 電球が**10回点滅**したらペアリング解除成功です。点滅しない場合は**1**からやり直してください。

チャンネルボタンについて

1つのボタンに見えますが数字を挟んで左側がONボタン、右側がOFFボタンとなります。チャンネル1のみを操作したい場合はチャンネル1のONボタンを1度押してから操作してください。

ON OFF

1 2 3 4 5 6

R@M SWITCH

0 50% 2800K
TIMER 0 ON 0 OFF

選択中のチャンネル番号が表示されます(0~6)

操作方法について

一括操作

リモコンとペアリングしているすべての照明器具を一括で操作します。

リモコン上部のONボタンを1度押します。ディスプレイにチャンネル番号「0」が表示されます。※チャンネル0はすべてのチャンネルを選択した状態です。

R@M SWITCH

0 50% 2800K
TIMER 0 ON 0 OFF

ON

チャンネル番号0が表示された状態で各操作を行ってください。



ON 1秒

ONボタンを1秒長押しでペアリングしているすべての照明器具の明るさを100%で点灯します。

OFF 1秒

OFFボタンを1秒長押しで、ペアリングしているすべての照明器具の明るさを1%(常夜灯)で点灯します。

個別操作

リモコンとペアリングしている照明器具をチャンネル別で操作します。チャンネル1を操作する手順を説明します。

チャンネル1のONボタンを1度押します。ディスプレイにチャンネル番号「1」が表示されます。

R@M SWITCH

1 50% 2800K
TIMER 0 ON 0 OFF

ON

チャンネル番号1が表示された状態で各操作を行ってください。



1 1秒

チャンネルONボタンを1秒長押しでチャンネルとペアリングしている照明器具の明るさを100%で点灯します。

2 1秒

長押しで明るさ1%

3 長押しで明るさ100%

4

5

6

チャンネルOFFボタンを1秒長押しでチャンネルとペアリングしている照明器具の明るさを1%で点灯します。

調光・調色

調光調節

照明器具の明るさを5~100%の間(5%単位)で調節します。調光・調色ダイヤルを左に回すと暗く、右に回すと明るくなります。

調色調節

照明器具の色温度を2700~6500Kの間(200K単位)で調節します。調光・調色ダイヤルを左に回すと低く(オレンジ色)、右に回すと高く(ホワイト色)となります。

左回り 調光 暗くなる 調色 低くなる

右回り 調光 明るくなる 調色 高くなる

切替ボタン

調光・調色ダイヤル

R@M SWITCH

0 65% 2800K
TIMER 0 ON 0 OFF

調光 5~100%

調色 2700~6500K

調光調節と調色調節を切り替える場合は、中央の切替ボタンを押して切り替えます。※3秒間操作がないときは、自動的に調光調節に切り替わります。



選択中のチャンネルの明るさと色温度が表示されます。

リラックスモード

明るさ50%、色温度2800Kの状態 で点灯します。リラックスするのに適した明るさになります。

すべての照明器具をリラックスモードにする



リモコン上部のONボタンを1度押してからリラックスボタンを押してください。

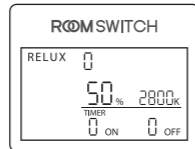

ディスプレイには「RELUX」とチャンネル「0」が表示されます。

任意チャンネルの照明器具をリラックスモードにする

操作したいチャンネルのONボタンを一度押してからリラックスボタンを押してください。

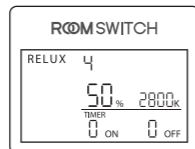


ディスプレイには「RELUX」と選択したチャンネル番号が表示されます。

リードモード

明るさ100%、色温度5000Kの状態 で点灯します。読書や勉強、作業をするのに適した明るさになります。

すべての照明器具をリードモードにする



リモコン上部のONボタンを1度押してからリードボタンを押してください。

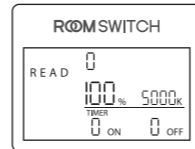

ディスプレイには「READ」とチャンネル「0」が表示されます。

任意チャンネルの照明器具をリードモードにする

操作したいチャンネルのONボタンを一度押してからリードボタンを押してください。

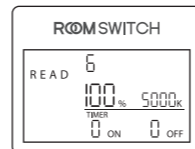


ディスプレイには「READ」と選択したチャンネル番号が表示されます。

メモリー操作

リラックスモードやリードモードのように任意の明るさ、色温度を記憶させる事ができます。メモリーは1つの照明器具につき、2つまで設定ができます。

メモリー設定

設定したいチャンネルのONボタンを1度押します。記憶させたい点灯状態にしてメモリーボタン(1または2)を3秒長押ししてください。照明器具が1回点滅すると設定完了です。

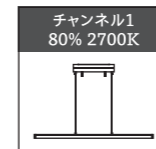


チャンネル1の照明器具を明るさ80%、色温度2700Kでメモリー1に登録したい場合は、チャンネル1のONボタンを1度押し、明るさを80%、色温度を2700Kに調節してから、メモリー1ボタンを3秒長押ししてください。*消灯状態と常夜灯状態は記憶できません。

メモリー設定の上書きについて

1つの照明器具につき、メモリー1とメモリー2の2つまで設定ができます。設定をやり直した場合は、再設定を行ってください。再設定を行うと、設定情報が上書きされます。

すべての照明器具をメモリー操作する


リモコン上部のONボタンを1度押してからメモリー1ボタンを押してください。すべての照明器具がメモリー1に設定されている点灯状態で点灯します。

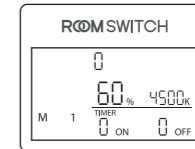

ディスプレイには「M1」とチャンネル「0」が表示されます。複数の明るさと色温度の設定がある場合は、実際の点灯状態と異なる数字が表示されます。

任意チャンネルの照明器具をメモリー操作する

操作したいチャンネルのONボタンを一度押してからメモリー2ボタンを押してください。メモリー2に設定されている点灯状態で点灯します。

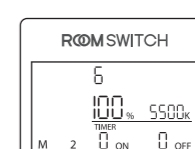


ディスプレイには「M2」と選択したチャンネル数が表示されます。

ナイトモード

明るさ1%、色温度4600Kの状態 で点灯します。常夜灯としてご使用ください。

すべての照明器具をナイトモードにする



リモコン上部のONボタンを1度押してからナイトボタンを押してください。

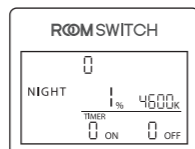

ディスプレイには「NIGHT」とチャンネル「0」が表示されます。

任意チャンネルの照明器具をナイトモードにする

操作したいチャンネルのONボタンを一度押してからナイトボタンを押してください。

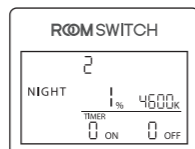


ディスプレイには「NIGHT」と選択したチャンネル番号が表示されます。

エコモード

点灯している明るさから約30%、光量を減らします。押すたびに約30%ずつ暗くなっていきます。

すべての照明器具をエコモードにする



リモコン上部のONボタンを1度押してからエコボタンを押してください。

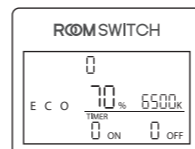

ディスプレイには「ECO」とチャンネル「0」が表示されます。

任意チャンネルの照明器具をエコモードにする

操作したいチャンネルのONボタンを一度押してからエコボタンを押してください。

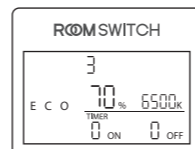


ディスプレイには「ECO」と選択したチャンネル番号が表示されます。

ファン機能

ルームスイッチに対応したシーリングファンの風向きと風量を調節します。

風向き切り替え


押すたびに風向きが「SUMMER(下向き)」「WINTER(上向き)」の順で切り替わります。冷房時にはSUMMERモードを、暖房時にはWINTERモードに設定すると冷暖房効率をアップします。*ファンがOFFの状態では操作できません。

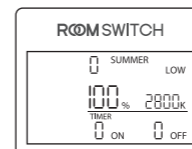

ディスプレイには「SUMMER」「WINTER」設定中のモードが表示されます。

風量切り替え(ファンON・OFF)

押すたびに風量が「LOW(弱)」「MID(中)」「HI(強)」「OFF(切)」の順で切り替わります。風量の調節ができます。

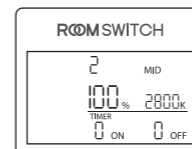


ディスプレイには「HI」「MID」「LOW」設定中のモードが表示されます。OFFの状態では何も表示されません。

タイマー機能

タイマーは1時間~12時間、1時間単位で設定できます。タイマーボタンを3秒長押しすると設定がリセットされます。

ONタイマー


ボタンを押すたびに1時間単位で設定できます。すべての照明器具を10時間後に点灯したい場合はONタイマーボタンを10回押ししてください。照明器具が1回点滅すると設定完了です。

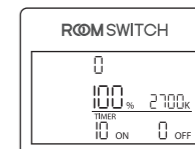

10時間後に登録されているすべての照明器具が明るさ100%、色温度2700Kの状態 で点灯します。

OFFタイマー

ボタンを押すたびに1時間単位で設定できます。チャンネル1に登録されている照明器具を2時間後に消灯したい場合はOFFタイマーボタンを2回押ししてください。照明器具が1回点滅すると設定完了です。

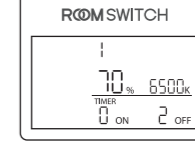


2時間後にチャンネル1に登録されている照明器具が消灯します。

リモコンを壁などに取り付ける場合

取り付ける位置でONボタンを押し、照明器具が動作することを確認してから取り付けてください。


リモコンホルダー

リモコンホルダーを両面テープ(付属)または、皿木ねじ(別売)を使って壁に固定してください。

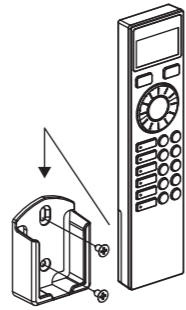

マグネット

リモコンの内部(背面側)にマグネットが入っています。マグネットがくっつく場所に貼り付ける事ができます。

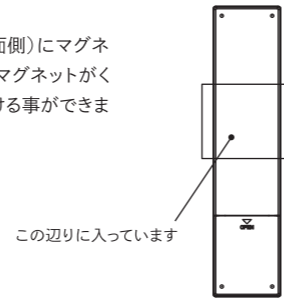

故障かなと思ったら

製品に異常を感じたら、下記項目をご確認ください。特定の照明器具だけが操作できなくなった場合は一度ペアリングを解除し、ペアリングの再設定を行ってください。それでも異常があるときは使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

症状	原因	処置
リモコンで操作できない	ペアリングができていない	リモコンと照明器具をペアリング設定してください。(P3 ペアリングの設定と解除について)
	リモコンからの信号が照明器具に届いていない	30メートル以内で使用、または障害物がない状態で確認してください。
	照明器具の電源が入っていない	壁スイッチ、またはコンセントが接続されていることを確認し、電源を入れてください。
	電池が入っていない	電池を正しい向きで入れてください。
	以前は操作できていたが、操作できなくなった	一度ペアリングを解除し、ペアリングの再設定を行ってください。(P3 ペアリングの設定と解除について)
	調色ができない	切替ボタンを押してから調光・調色ダイヤルで調節してください。(P4 調光・調色)

7

アプリ登録方法

当製品はリモコンでの操作のほか、専用アプリを使用したスマートフォンからの操作にも対応しています。

事前準備

専用アプリ TOLIGO(トリゴ)で操作を行う場合、安定した通信速度のWi-Fi環境が必要です。

- ・2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)規格にのみ対応しております。
- ・5GHz(IEEE 802.11a)には対応していません。

スマートフォンはiOS・Android OS にのみ対応しております。

アプリのインストール

端末に専用アプリをインストールしてください。

- ①iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「トリゴ」と検索してください。
- ②「TOLIGO(トリゴ)」を見つけたらインストールを実施してください。
- ③端末にアプリがインストールされると、アイコンが表示されます。



アカウントの作成

「TOLIGO(トリゴ)」アプリを開き、画面の表示に従って新規アカウントの登録を行います。

※認証コードが届かない場合は、メールのセキュリティ設定や受信フォルダ以外に振り分けられていないか確認してください。

製品の登録


アプリを開き、マイホームタブを選択します。

画面右上の「+」マークをタップし、画面の表示に従って登録してください。

詳しい設定方法や使い方は、WEBサイトをご覧ください。



右上の「+」マークをタップし、下記のマークを選択してください。デバイスの設定画面に移行します。

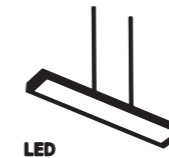

詳しい設定方法はこちら



アプリに登録するとできること

- ・遠隔操作
- ・オフタイマー設定
- ・スケジュール設定



アプリに関する表記は、アプリやスマートフォン仕様によって変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

8

発売元

株式会社日昇

〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 323-1

TEL : 089-994-5952

営業時間 平日 10 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 00

保証期間は、お買上げより1年間となります。

Made in China